

Merci d'avoir acheté l'original

CLONE-A-WILLY

Maintenant vous pouvez vous immortaliser comme les stars!



Pour de meilleurs résultats, lisez intégralement le mode d'emploi pour vous familiariser avec la procédure AVANT de commencer. Veuillez garder à l'esprit que le plus important est de réaliser un bon moule

Ce kit contient:

Moule en forme de tube
Poudre de moulage
Thermomètre
Caoutchouc liquide (transparent)

Ce dont vous avez besoin:
Ciseaux et crayon
Environ 20 cm de ruban adhésif
Verre doseur
Un grand bol pour mélanger
Une horloge ou un chronomètre
Une grande cuillère en bois ou une spatule
Un morceau de carton de 10cm

INSTRUCTIONS : suivez chaque instruction minutieusement

1.

Retirez le contenu du kit.
Commencez par couper le tube vide à votre taille. Avec votre pénis complètement en érection maintenez le BOUT SELLÉ CONSTAMMENT contre votre corps tout à côté de votre pénis, et marquez sur le tube où votre pénis s'arrête. A cet endroit coupez complètement l'excédent du tube avec une paire de ciseaux. Pour le rentrer non-coupant, collez l'adhésif le long de la coupe. Ce tube sera pressé contre votre corps pour faire le moule.



2. IMPORTANT:

lisez les instructions 2 à 4 avant de faire le moule.



Mesurez exactement 425ml d'eau à 37°C.

Comment utilisez le thermomètre pour atteindre 37°C
Maintenez votre thermomètre sous le robinet et ajustez la température de l'eau jusqu'à atteindre 37°C. Remplissez un récipient avec 425ml d'eau et vérifiez une dernière fois que l'eau est bien à 37°C.

3.

Quand vous êtes prêt à faire le moule, vous avez au MAXIMUM seulement 2 minutes pour mélanger la poudre de moulage avec l'eau ET insérez votre pénis en érection.

Mettez en marche le chronomètre et versez l'eau à 37°C dans un grand bol. Ouvrez immédiatement le sac avec la poudre de moulage et videz-la entièrement dans l'eau. Mélangez bien à l'aide d'une grande cuillère ou une spatule. Le mélange va rester grumeleux.

Versez délicatement le mélange dans le moule en forme de tube. A l'aide de votre cuillère retirez du bol le maximum du mélange mais faites attention que le mélange commencera à se gélifier (durcir) dans seulement 2 minutes. Faites vite !
N'hésitez pas ! Dans les 2 minutes votre pénis DOIT être dans le tube de moulage !

4.

Avant que le chronomètre n'annonce 2 minutes, tenez-vous debout et insérez votre pénis en érection dans le tube. Poussez le tube fermement contre votre corps et maintenez la pression jusqu'à ce que le mélange gélifie (environ 2 minutes). Si votre pénis touche un côté, tournez le tube (vous aurez tout de même un bon moule si vous touchez le bord).



Insérez et maintenez votre pénis jusqu'à la gélification

5.

Pour de meilleurs résultats, laissez le moule sécher à l'air pendant quelques heures avant de continuer. Ouvrez les bouteilles de caoutchouc liquide et « peau liquide ». Versez intégralement le contenu de chaque bouteille dans un petit récipient propre (un verre en plastique par exemple). Utilisez le bâtonnet fourni pour retirer tout le contenu des flacons.

Retirez intégralement le contenu des flacons
Versez le mélange de caoutchouc


6.

Mélangez le caoutchouc avec le bâtonnet et remuez vigoureusement jusqu'à obtenir un mélange homogène (au bout de 2 minutes environ). Versez maintenant ce mélange de caoutchouc dans le moule jusqu'à environ 2,5cm au-delà du sommet.

Versez le mélange de caoutchouc


7.

Prenez votre morceau de carton de 10 cm et coupez un petit « X » au centre. Poussez le vibrateur à travers le carton jusqu'à ce que le bout de la vis ressorte. Insérez délicatement cet assemblage vibrateur/carton au centre de votre moule rempli de caoutchouc jusqu'à ce que le carton touche à plat le bout du tube. Laissez ainsi pendant 24 heures.

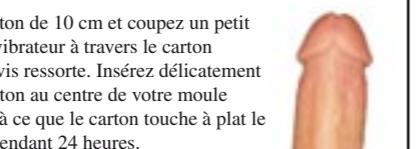

Touchez le caoutchouc pour vérifier qu'il a complètement durci et retirez délicatement votre réplique du moule. Retirez le carton et coupez tout excédent de caoutchouc avec un couteau.

Votre gode vibrant est prêt ! C'est permanent, facile à nettoyer avec du savon et de l'eau. Racontez à vos amis !
www.cloneawilly.com

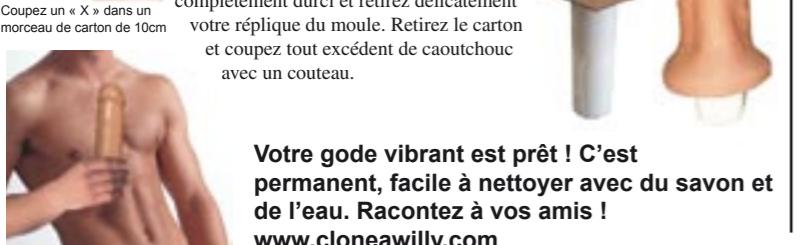

Clone

Que faire si votre pénis est incurvé

A. Mesurez votre pénis avec un mètre ruban. Après avoir coupé votre tube à la taille adéquate, il vous faudra le couper encore en deux : cette fois-ci couper LÉGÈREMENT pour faire un angle là où votre pénis est courbé.

B. Tournez les 2 parties jusqu'à ce qu'un angle approprié soit formé

C. Scotchez les 2 parties. Maintenant vous pouvez commencer.

D. Lorsque vous verrez le caoutchouc dans le moule (instruction n° 6), il faudra poser le tube contre un mur pour mettre l'ouverture parallèle au sol afin qu'il se remplit complètement.

1. Mix the molding powder with water
• Abgusspulver mit Wasser mischen
• mélangez la poudre de moulage avec de l'eau

2. Insert your Willy
• Erigierten Schwanz einführen
• insérez votre pénis

3. Easily pull away mold and fill with Rubber Mix
• Gussform abziehen und mit Gummimischung füllen
• retirez facilement le moule et remplissez-le du Rubber Mix

4. Slide out an exact copy of your own Willy & enjoy!
• Gussform abziehen und mit Gummimischung füllen
• retirez facilement le moule et remplissez-le du Rubber Mix

Clone™

Make an EXACT Vibrating Rubber Copy of Your Penis!

Mach ihn dir selbst! Dein ganz persönlicher Gummischwanz – steht immer! Täuschend echt! • Faites une copie vibrante exacte de votre pénis!

DO-IT-YOURSELF

VIBRATING DILDO KIT



Photo © SPLCO 2005
Dick McKay photographed by
DickImageproductions.com

EMPIRE LABS™ INCORPORATED

SOLD AS NOVELTY ONLY

*1AA Battery not included

MANUFACTURED BY:
Empire Labs, Inc.
PO Box 3062
Portland OR 97208
cloneawilly.com

Made in the USA

Ce kit contient:
• une poudre spéciale de moulage
• caoutchouc liquide
• « peau liquide » préparée
• un bâtonnet pour mélanger
• un tube de moulage simple

Inhalt:
• Zärtverzögerungen Abgusspulver
• Flüssiggummi
• Liquid Skin® (Patentiert)
• Rührstab
• Vibrationsmotor
• Abgussröhre
• Gebrauchsleitung

This Kit Contains:
• Specialty Timed Molding Powder
• Amazing Liquid Rubber
• Patented 'Liquid Skin'
• Rührstab
• Vibrating Unit
• Molding Tube
• Easy to Follow Directions

Barcode: 63290 08531 6
Copyright 2004 Empire Labs, Inc. All Rights Reserved

7

Thank you for purchasing the ORIGINAL

CLONE-A-WILLY

Now you can immortalize yourself just like the stars do!



For best results read through the entire directions completely to familiarize yourself with the process BEFORE you begin. Keep in mind that the most important part is getting a good Mold (negative).

- INSERT YOUR PENIS QUICKLY Be sure to follow STEP 3 of the directions carefully. This is the most important part of the process.

- BE PREPARED Lay out ALL the things you'll need before you begin. For easy clean up, create your Mold over a hard linoleum or tile floor (or put down some newspaper)

- HAVE A SPECIAL SOMEONE HELP Cloning A Willy with someone else is easier and lots more fun

- USE A PENIS PUMP / PENIS RING They help keep your penis harder longer

This Kit Contains:

Molding Tube
Molding Powder
Thermometer
Liquid Rubber (clear)
Amazing Liquid Skin (dark)
Stir Stick
Vibrator

What You'll Need:

Scissors & Pen
About 8" (20cm) of Duct Tape
Measuring Cup
Large Mixing Bowl
Timer or clock with a second hand
Big Wooden Spoon or Spatula
4" (10cm) square piece of cardboard

DIRECTIONS: Please follow each step carefully

To Order Call 24Hrs 800-917-2692 or visit cloneawilly.com

1. Remove the contents of your kit. The first step is to cut the empty tube to size. With your Penis fully erect, hold the PERMANENTLY SEALED END against your body next to your Penis, and mark the tube where your Penis ends. At this mark completely cut off the excess tube with a pair of scissors. Now tape around this freshly cut edge with Duct Tape to make it smooth. This tube will be pressed against your body to make the mold.




2. IMPORTANT: Read through steps 2-4 before making your mold



Measure out exactly 1 1/4 Cups (425 ml) of 98°F (37°C) water.

How to use your thermometer to reach 98°F
Hold your thermometer under your tap and adjust the hot & cold until you reach 98°F. Fill to 1 1/4 Cups. Stir up the water and take a final reading to be sure the water is exactly 98°F.



3. When Ready to Mold:
You have a MAXIMUM of only 2 Minutes to mix the Molding Powder & Water AND insert your Erect Penis

Start your timer and pour the 98°F water from your measuring cup into your Mixing bowl. Immediately cut open the bag of Molding Powder and empty the entire contents into the water. MIX WELL with a big spoon or spatula. The mixture will remain slightly lumpy.


Carefully pour the entire mixture into your MOLDING TUBE. Scrape with your spoon to get as much out as possible, but keep in mind that this mixture will BEGIN to gel (harden) in only 2 minutes, so be quick!

! Don't hesitate. Within 2 minutes your Penis must be IN the molding tube!



4. Before your timer reaches 2 minutes while standing, insert your erect Penis into the tube. Push the tube firmly against your body and HOLD until the mixture gels (another 2 min. or so). If your Penis is touching the side, simply ROTATE the tube (you'll still get a good mold if you're touching the side).

Using your finger, check that the mixture has completely gelled before carefully pulling out your penis. DON'T PULL OUT UNTIL YOU'RE CERTAIN IT'S GELLED. Now relax. There's no need to rush anymore. Don't worry about any spilled molding gel; it will easily clean up with water.

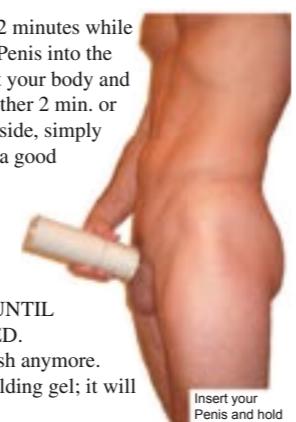

5. For the best results let your mold air dry for a few hours before continuing

Open the bottles of Liquid Rubber & Liquid Skin. Carefully Pour the ENTIRE contents of each bottle into a clean container (a strong paper cup works well). Use the enclosed stick to scrape out the ENTIRE CONTENTS of both jars.



6. Mix up the Rubber with the Stir Stick. Stir vigorously until THOROUGHLY mixed (stir about 2 whole minutes). Be sure to mix THOROUGHLY! Now pour this rubber mixture into your mold, filling it to about an inch (2.5cm) below the rim.



7. Take your 4" (10cm) piece of cardboard and cut a small 'X' in the center. Push the vibrator through the cardboard until only the screw cap sticks out one end. Carefully insert this vibrator/cardboard assembly into the center of your rubber-filled mold until the cardboard rests flat against the rim of your tube. Let this set for a full 24 Hours.

Cut an 'X' in your piece of cardboard
Touch the rubber to make sure it's fully cured (hard) and carefully remove your new replica from the mold. Remove the cardboard and cut away any excess rubber with a sharp knife.



Your Vibrating Dildo is now complete!
It's permanent, easy to clean with soap and water, and lots of fun!

TELL A FRIEND! www.cloneawilly.com

What if my Penis is crooked?

A. Measure your Penis with measuring tape. After cutting your tube to the correct length, you'll need to cut it again into 2 pieces. This time cut at a SLIGHT angle right where your penis curves.

B. ROTATE the 2 pieces around until an appropriate angle is formed.

C. Tape the 2 pieces together with duct Tape.

D. When POURING the rubber into your mold (STEP 6) you'll now have to lean the tube against a wall, making the opening parallel to the ground to allow it to fill completely.

Danke dass Sie das ORIGINAL gekauft haben

CLONE-A-WILLY



Sie können Ihr bestes Stück verewigen – genau wie die großen Pornostars!

Im Bausatz enthalten:

Was Sie benötigen:

- Abgussröhre
- Abgusspulver
- Thermometer
- Flüssiger Gummi (transparent)
- Liquid Skin (dunkel)
- Rührstab
- Vibrator

ANLEITUNG: Bitte befolgen Sie jeden einzelnen Schritt genau

1. Nehmen Sie den Inhalt des Baustzes heraus. Halten Sie das VERSCHLOSSENE ENDE der Röhre direkt neben dem voll erigierten Schwanz an Ihren Körper und markieren Sie die Röhre an dem Punkt, an dem er endet. Schneiden Sie die Röhre an dieser Markierung mit einer Schere durch. Kleben Sie dann die entstandene Schnittfläche mit Klebeband ab, um sie glatter zu machen. Diese Öffnung wird später gegen den Körper gedrückt, um die Gussform herzustellen.




2. WICHTIG: Lesen Sie sich Schritte 2-4 durch, bevor Sie Ihren Abguss herstellen.

425 ml Wasser
Messen Sie genau 425 ml von 37° warmem Wasser ab.

Erhitzen Sie Wasser und lassen es auf 37° C abkühlen:
Halten Sie Ihr Thermometer unter den Wasserhahn und mischen Sie heißes und kaltes Wasser so lange, bis es 37° 98°F erreicht. Füllen Sie jetzt den Messbecher mit 425 ml Wasser. Rühren Sie um und messen Sie die Temperatur noch einmal, um sicherzustellen, dass es genau 37° warm ist.

3. Wenn Sie bereit sind, den Abguss herzustellen:
Sie haben HÖCHSTENS 2 Minuten Zeit, um das Wasser mit dem Pulver zu mischen UND Ihren erigierten Schwanz einzuführen.
Starten Sie Ihre Stoppuhr und geben Sie das 37° C warme Wasser aus dem Messbecher in die Schüssel. Schütten Sie das Gussform-pulver ins Wasser und VERMISCHEN Sie das Ganze GUT mit einem großen Löffel oder Schneebesen.
Schütteln Sie die Mischung vorsichtig in die Gussröhre. Kratzen Sie mit Ihrem Löffel so viel aus der Schüssel wie möglich, aber beachten Sie bitte, dass die Mischung bereits nach 2 Minuten ausgehärtet ist!
Mischung in Röhre schütteln

4. Führen Sie Ihren erigierten Schwanz in die Röhre ein, bevor auf Ihrer Uhr 2 Minuten abgelaufen sind. Drücken Sie die Röhre fest gegen Ihren Körper und halten Sie sie dort fest, bis die Mischung ganz hart ist (ungefähr weitere 2 Minuten). Falls Ihr Schwanz die Innenseite der Röhre berührt, drehen Sie sie vorsichtig.

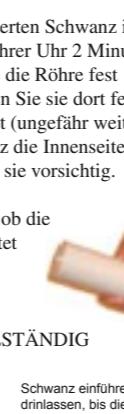


5. Lassen Sie die Gussform mehrere Stunden lang an der Luft aushärten
Öffnen Sie die Fläschchen mit dem flüssigen Gummi und der 'Liquid Skin'. Schütten Sie den GESAMTEN Inhalt beider Flaschen vorsichtig in einen sauberen Behälter (z.B. ein stabiler Pappbecher). Verwenden Sie den beigelegten Rührstab, um den GESAMTEN INHALT beider Flaschen herauszukratzen.




6. Rühren Sie die Mischung GRÜNDLICH um (ungefähr 2 Minuten lang). Es ist wichtig, dass sich die Flüssigkeiten GUT vermischen. Dann schütten Sie diese Gummimischung in die ausgehärtete Abgussform, bis sie etwa 2,5 cm unter deren oberen Rand reicht.
Gummimischung einschütten


7. Schneiden Sie ein kleines 'X' in die Mitte des 10 cm großen Stücks Karton. Drücken Sie den Vibrator durch dieses 'X', bis nur noch der Schraubverschluss hervorsteht. Führen Sie den Vibrator vorsichtig in Ihre mit Gummifüllung gefüllte Form ein, bis der Karton flach auf dem Röhrenrand aufliegt. Lassen Sie das Ganze volle 24 Stunden lang aushärten.

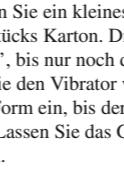

A. Berühren Sie den Gummi, um sicherzustellen, dass er ganz ausgehärtet ist und ziehen Sie Ihre Schwanzkopie vorsichtig aus der Gussform. Entfernen Sie den Karton und schneiden Sie überstehende Gummiringe einfach mit einem scharfen Messer ab.

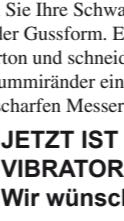

B. Wenn Sie die Gummimischung in die Gussform schütten (Schritt 6), müssen Sie sie unbedingt in der Senkrechten halten, sodass die obere Öffnung parallel zum Boden ist. Nur so können Sie die Röhre ausreichend füllen.

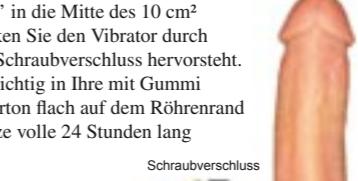

C. Kleben Sie die beiden Teile mit dem Klebeband zusammen.
Jetzt können Sie loslegen!



D. Wenn Sie die Gummimischung in die Gussform schütten (Schritt 6), müssen Sie sie unbedingt in der Senkrechten halten, sodass die obere Öffnung parallel zum Boden ist. Nur so können Sie die Röhre ausreichend füllen.

Was mache ich, wenn mein Schwanz leicht gebogen ist?
A. Messen Sie Ihren Schwanz mit einem Maßband. Schneiden Sie die Röhre auf die richtige Länge zu. Trennen Sie die Röhre danach an der Stelle, an der Ihr Schwanz gekrümmkt ist, in zwei Teile. Jetzt müssen Sie eines der Teile im entsprechenden Winkel zuschneiden.
B. Drehen Sie die beiden Teile gegeneinander, bis sie den richtigen Winkel bilden.
C. Kleben Sie die beiden Teile mit dem Klebeband zusammen.
Jetzt können Sie loslegen!
D. Wenn Sie die Gummimischung in die Gussform schütten (Schritt 6), müssen Sie sie unbedingt in der Senkrechten halten, sodass die obere Öffnung parallel zum Boden ist. Nur so können Sie die Röhre ausreichend füllen.